




## Montage- und Bedienungsanleitung Handabroller für Stretchfolien

- 1.) Wartungsfreier Bremsbelag für Trockenlauf geeignet, daher bitte kein Fett oder Öl anbringen.
- 2.) Am Obergriff ist der Zentrierkegel mit Gewindebuchse montiert. Mit dem Gewinde wird die Rolle befestigt und die Stretchfolie auf ruckfreie Spannung reguliert.
- 3.) Den Griff abschrauben, Folienrolle von oben einsetzen und den Griff wieder handfest anschrauben, sodass sich die Rolle noch drehen lässt. Die haftende Seite der Folie soll beim Umwickeln der Palette innen liegen.

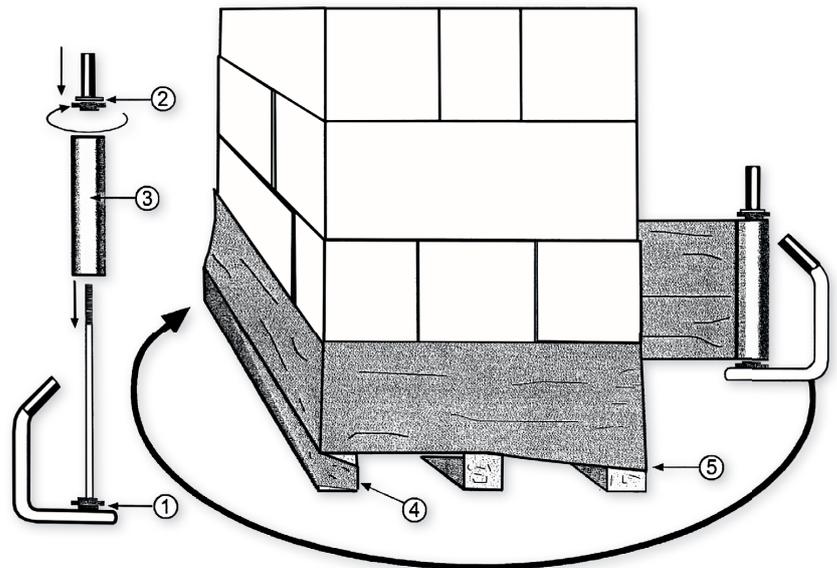

- 4.) Den Folienanfang ca. 1 Meter abziehen und z.B. mit einem Knoten an einem Palettenfuß befestigen. Darauf achten, dass die Folie beim Wickelvorgang an dem Packgut eng anliegt. Während des Vorgangs lässt sich mit dem Obergriff die Folienspannung regulieren. So ist es möglich die Folie ruckfrei um das Packgut zu wickeln.
- 5.) Die ersten 2-3 Umdrehungen möglichst tief ansetzen, damit der Übergang von Palette und Packgut stabilisiert wird. Danach wird unter angemessener Spannung spiralförmig nach oben gewickelt, wobei auf ausreichende Überlappung der Bahnen zu achten ist (mindestens 20 cm). Bei der obersten Wicklung wird die Spannung leicht erhöht, damit die Packstücke fest in die Folie eingezogen werden.
- 6.) Danach die Folie mit ca. 2 Umdrehungen wieder spiralförmig nach unten wickeln, abschneiden und das Folienende fest an das Packgut andrücken, das dann durch Selbsthaftung fixiert ist.

### Regensichere Palettenladung

Eine Abdeckplane (vorperforierte Rollen für Palettenabdeckungen können separat erworben werden) oder 3-4 Folienstücke von der Rolle in ca. 1,5m Länge mit Überlappung über die Oberseite des Packguts ziehen. Diese Abdeckung mit 2-3 Wicklungen an der Oberkante der Palette befestigen.

### Wartung

Das Gewinde nicht trocken laufen lassen. Mit 2 Tropfen Öl verlängern Sie die Lebensdauer des Gerätes.